

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tempo Andante

ref. TEAN04

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Lampholder | Portalámparas [1]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

E - Electrical disposal | Ficha [1]

F - Screws | Tornillos [2]


G - Canopy | Florón [1]

H - Wall Plugs | Tacos [2]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

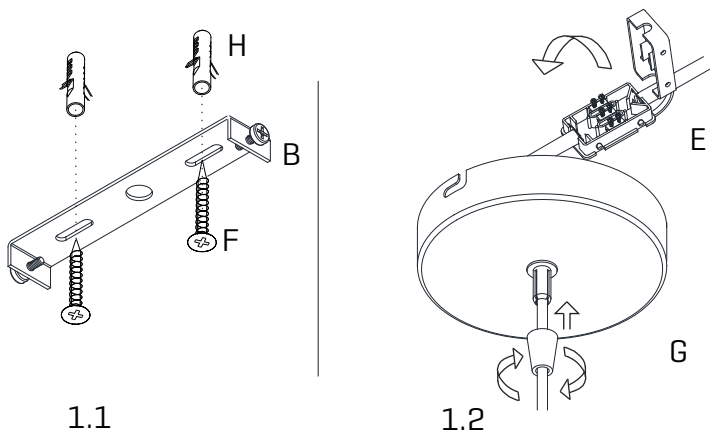

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
1.2 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
1.2 Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro, siguiendo las instrucciones.

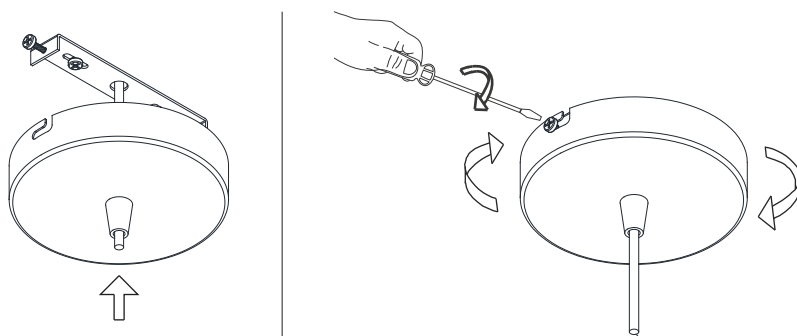


2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

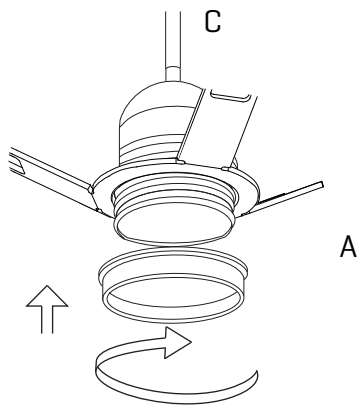

3

Unscrew the nut socket and insert the support fitting poppet retighten the nut.

Desenroscar la tuerca del portalámparas e introducirlo por el soporte encajando la tulipa, volver a apretar la tuerca.