

Agasallo 3 OUTDOOR

ref. AG304-EXT

Suitable for outdoor and indoor use*

Apta para uso exterior e interior*

Box contains | Contenido de la caja:


- | | |
|---|--|
| A - Lampshade Tulipa [1] | E - Electrical disposal Ficha [1] |
| B - Canopy IP64 Florón IP64 [1] | F - Screws Tornillos [2] |
| C - Lampholder IP64 Portalámparas IP64 [1] | G - O-ring Junta tórica [1] |
| D - Security screws Tornillos de seguridad [3] | H - Wall Plugs Tacos [2] |



EXT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

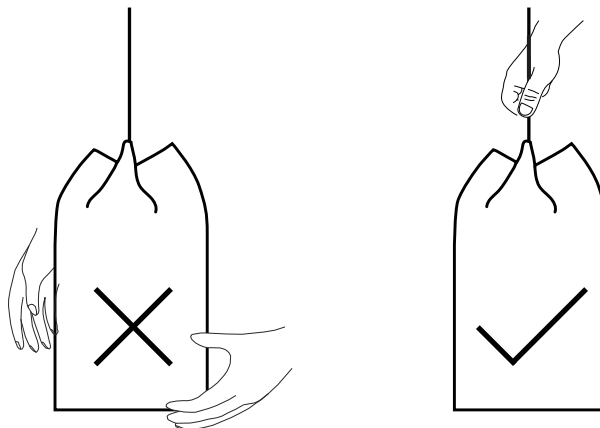


During unpacking, do not handle the luminaire from the bottom area, it could deform it.

Always hold it by the electrical cord.

Durante el desembalaje no manipule la luminaria por la zona inferior, podría deformarla.

Agárrela siempre por el cable eléctrico.

1

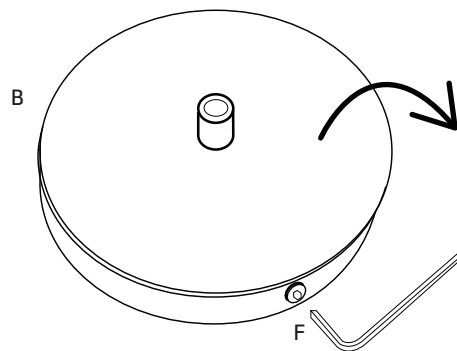


Use an allen key (not included) to open the lid and access the interior of the ceiling rose.

Utilice una llave allen [no incluida] para acceder abrir la tapa y acceder al interior del florón.

2


EXT

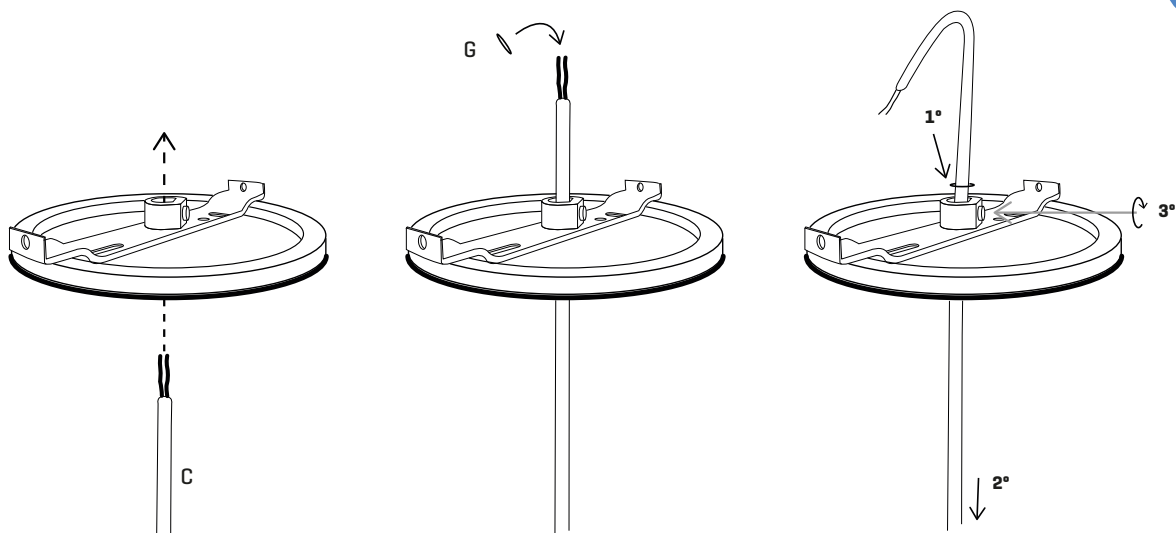

2.1 Pass the cable through the strain relief; 2.2 Insert the O-ring through the cable; 2.3 Insert it in the strain relief [1st], pull the cable downwards [2nd] and tighten the screw [3rd]

2.1 Pasar el cable por el antitirón; 2.2 Insertar la junta tórica por el cable; 2.3 Introducirla en el antitirón [1°], tirar del cable hacia abajo [2°] y apretar el tornillo [3°]

3

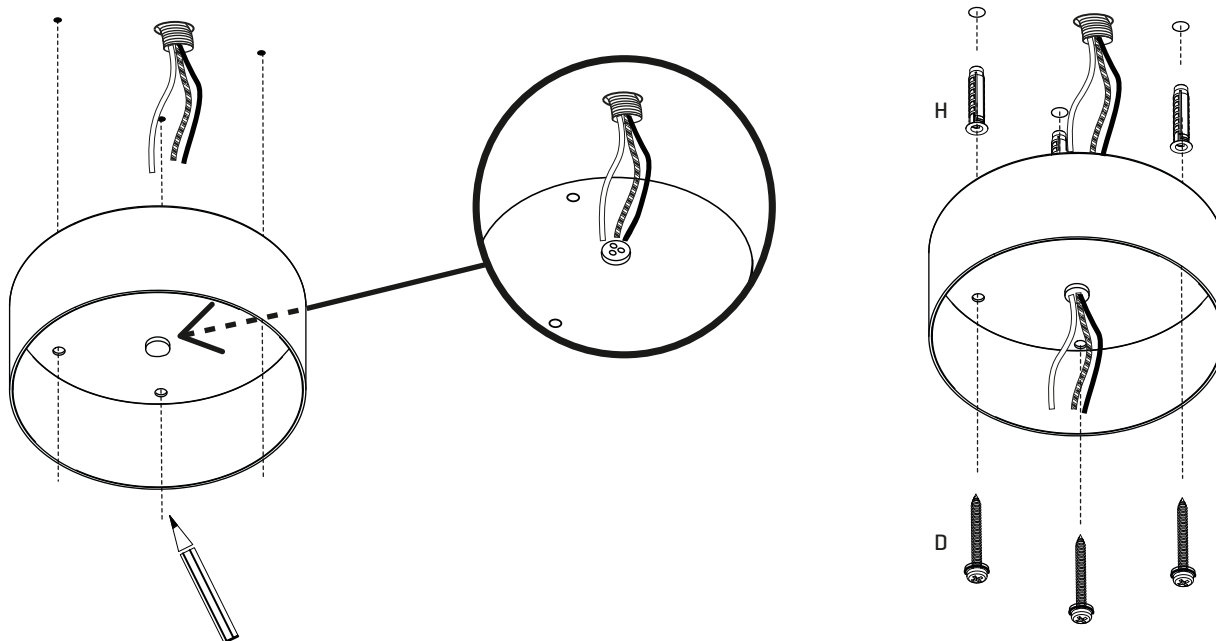


Mark the 3 fixing points to the ceiling; Pass the mains cables through the 3 individual holes to ensure watertightness, the cable used must be made of rubber; Fix the piece with the plugs and screws

Marcar los 3 puntos de fijación al techo; Pasar los cables de la red eléctrica por los 3 orificios individuales para garantizar la estanqueidad el cable utilizado debe ser de goma; Fijar la pieza con los tacos y tornillos

4


EXT

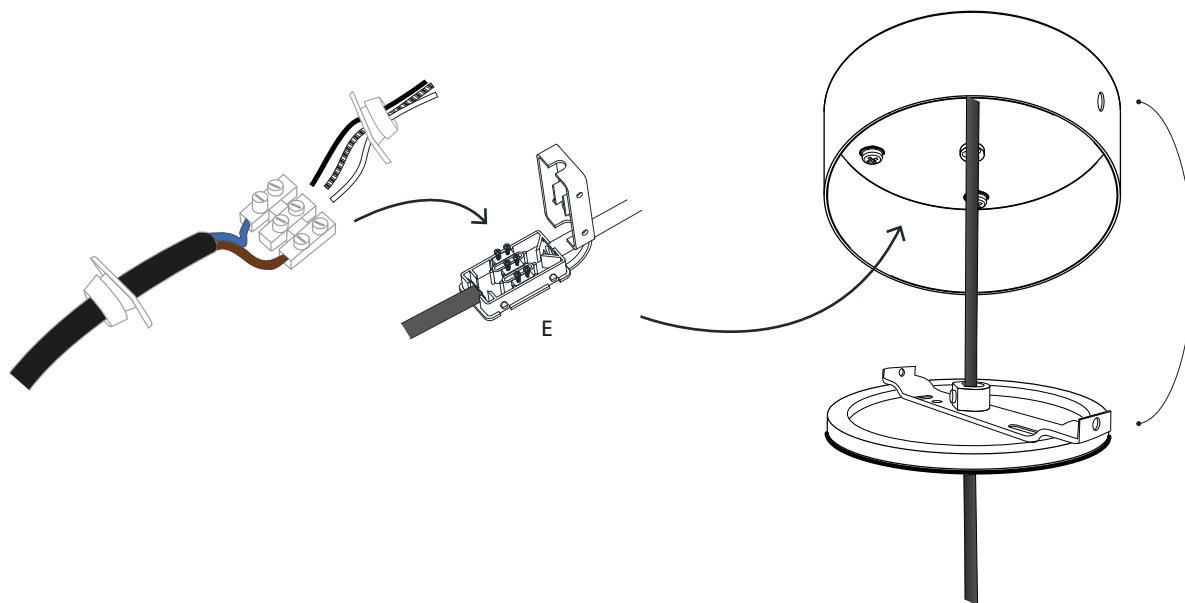

Make the electrical connection in the connection box, close it and insert it inside the rosette; align the bridge with the hole to make it easier to close the rosette later

Realizar la conexión eléctrica en la caja de conexión, cerrarla e introducirla dentro del florón; alinee el puente con el hojal para que posteriormente sea más sencillo cerrar el florón

5

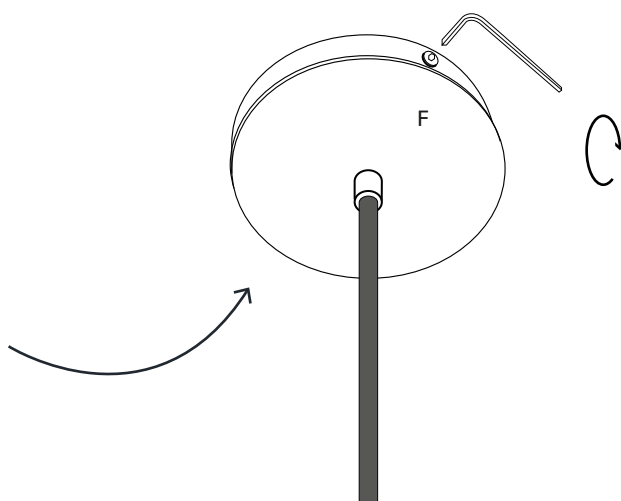

Close the canopy and tighten the screws removed in step 1 with the allen key.

Cierre el florón y vuelva a atornillar los tornillos retirados en el paso 1 con la llave allen

6



When placing the light bulb, hold the lamp holder so that it does not turn on itself.

Al colocar la bombilla, sujetar el portalamparas para que no gire sobre si mismo.