

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Ura 3


ref. UR304-LD

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

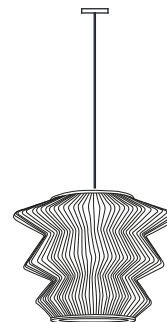A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]**C** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]**D** - Wall Plugs | Chevilles | Tacos [2]**E** - Canopy | Rosace | Florón [1]**F** - Screws | Vis | Tornillos [2]


LED

0-10V
PHASE CONTROL**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation

Light source not user replaceable: The light source of this light must be replaced by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation**INDICACIÓN DE SEGURIDAD:** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación.

Fuente de luz no reemplazables por el usuario: La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada equivalente.

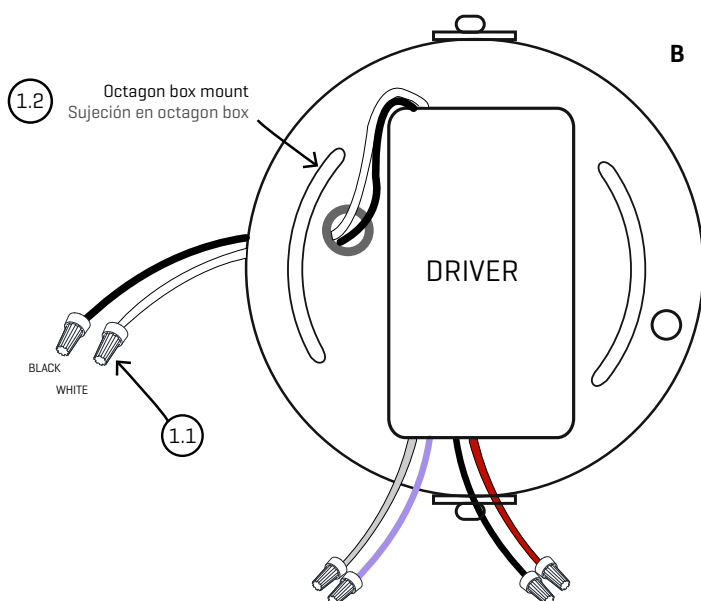

1

Schematic of the fixing system:

- ①.1 Electrical connection
- ①.2 Drills fixed to the octagon box

1.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

Schéma du système de fixation:

- ①.1 connexions électriques
- ①.2 Trous de fixation au support électrique

1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.


Esquema del sistema de fijación:

- ①.1 Conexión eléctrica
- ①.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

1.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

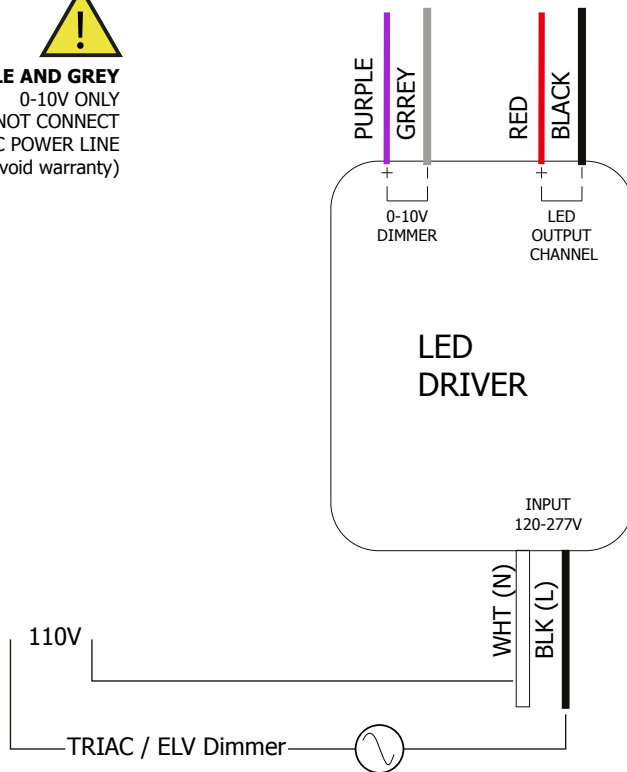


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV

CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

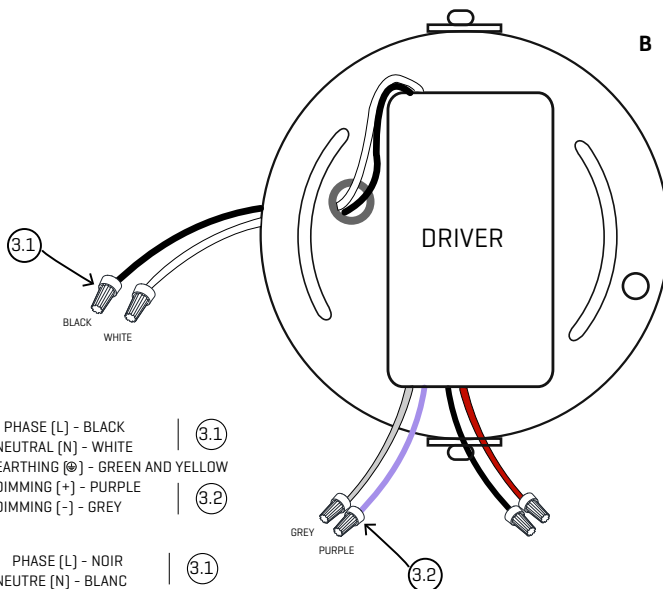

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK | (3.1)
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GREY

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR | (3.1)
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GRIS

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO | (3.1)
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA | (3.2)
DIMMING [-] - GRIS

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators
To do this, you must connect the gray [-] and violet
cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a
0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs
0-10V

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris
[-] et violet en respectant le code couleur indiqué.



Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de
régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V
Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal
respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer
regulador 0-10V.

4.1

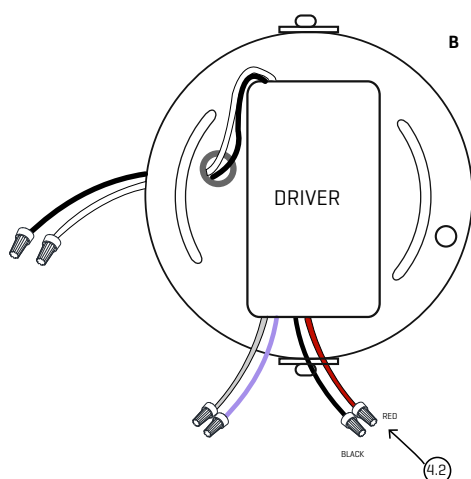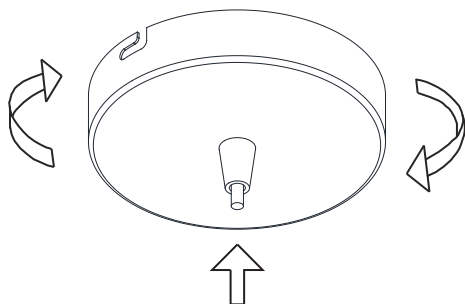


COLOR CODE: NEGATIVE [-] - BLACK
POSITIVE [+] - RED

CÓDIGO DE COLORES: NEGATIVO [-] - NEGRO
POSITIVO [+] - ROJO

4.2

4.3

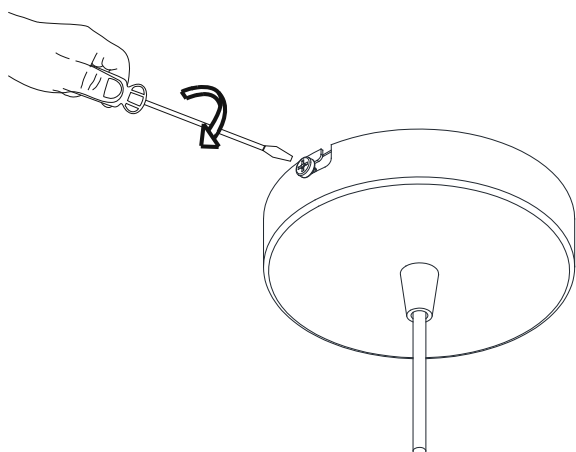

4

Pass the electrical cable of the luminaire through the strain relief [4.1] of the canopy and connect it to the black and red cables of the driver [4.2], respecting the color code.
Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws [4.3].
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Passer le câble électrique du luminaire à travers l'anti-traction de la rosace [4.1] et le connecter aux câbles noir et rouge du driver [4.2], en respectant le code couleur.
Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité [4.3].
Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Pase el cable eléctrico de la luminaria por el antitirón del florón [4.1] y conéctelo en los cables negro y rojo del driver [4.2], respetando el código de colores.
Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad [4.3].
Apretar el tensor del cable situado en el florón.