

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Onn

ref. ON04XL

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


- | | |
|---|--|
| A - Lampshade Tulipa [1] | E - Electrical disposal Ficha [1] |
| B - Holding piece Pieza de sujeción [1] | F - Screws Tornillos [2] |
| C - Lampholder Portalámparas [1] | G - Canopy Florón [1] |
| D - Security screws Tornillos de seguridad [2] | H - Wall Plugs Tacos [2] |



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

1.1

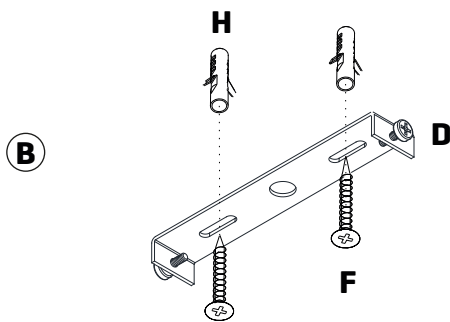

1

Pass the electrical wires inside the junction box. The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 1.3. Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

1.2 Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws. Tighten the strain relief situated on the canopy.


1.3 Passer los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones. Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 1.3. Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.

1.2 Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad. Apretar el tensor del cable situado en el florón.

COLOR CODE: PHASE [L]-black or brown NEUTRAL [N]-blue
EARTHING (⊕) - green&yellow


CÓDIGO DE COLORES: FASE [L]-negro o marrón
NEUTRO [N]-azul
TOMA TIERRA (⊕) - verde&amarillo

1.2

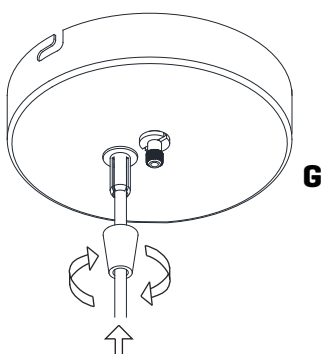


a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

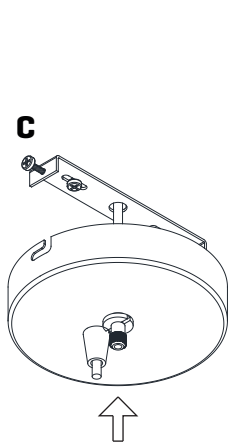

2.1

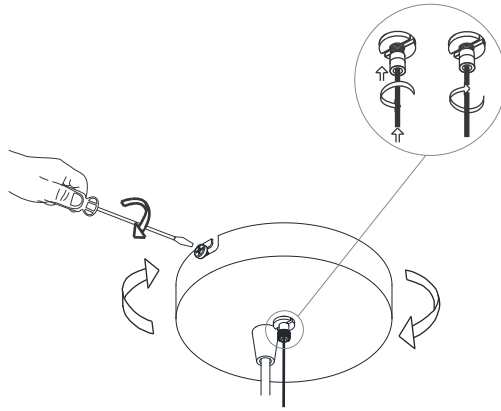

2.2

2

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a small twist to secure it and tight the security screws.

2.2 Loosen the security nut and introduce the steel wire through it.

Once secured, retighten the locking nut.

2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar un pequeño giro para asegurarlo y apretar los tornillos de seguridad.

2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero.

Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de seguridad.