

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Onn

ref. **ON04-Mini-LD**

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Prise murale | Tacos [2]

E - Canopy | Rosace | Florón [1]

F - Screws | Vis | Tornillos [2]




LED
0-10 V
PHASE CONTROL

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

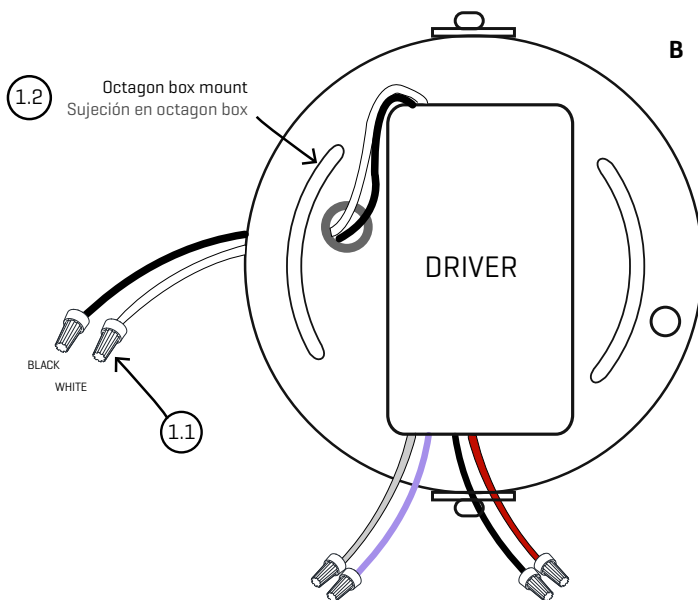

1

Schematic of the fixing system:

- ①.1 Electrical connection
- ①.2 Drills fixed to the octagon box

1.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

Schéma du système de fixation:

- ①.1 connexions électriques
- ①.2 Trous de fixation au support électrique

1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.

Esquema del sistema de fijación:

- ①.1 Conexión eléctrica
- ①.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

1.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.


a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

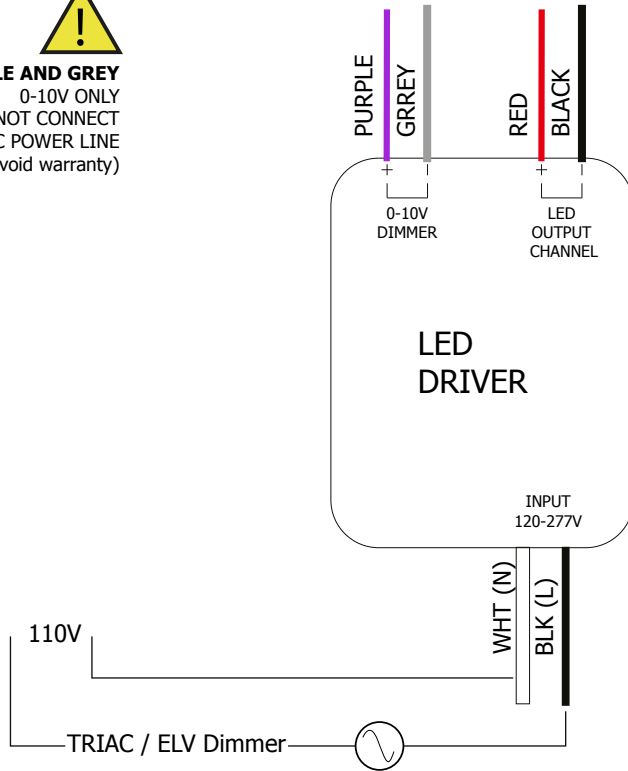


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

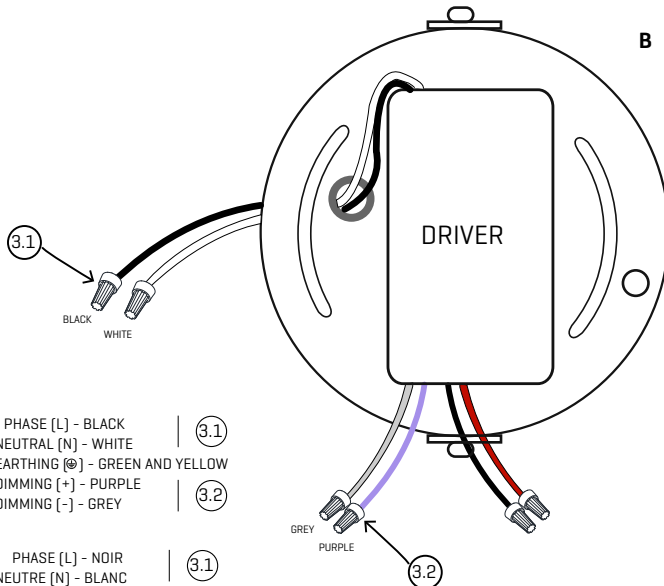

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V. Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK | (3.1)
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GREY

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR | (3.1)
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GRIS



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO | (3.1)
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA | (3.2)
DIMMING [-] - GRIS

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

4.1

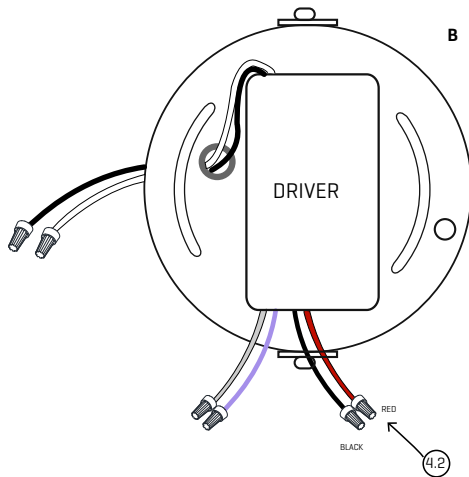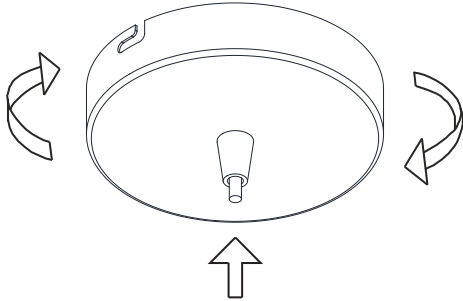


COLOR CODE: NEGATIVE [-] - BLACK
POSITIVE [+] - RED

CÓDIGO DE COLORES: NEGATIVO [-] - NEGRO
POSITIVO [+] - ROJO

4.2

4.3

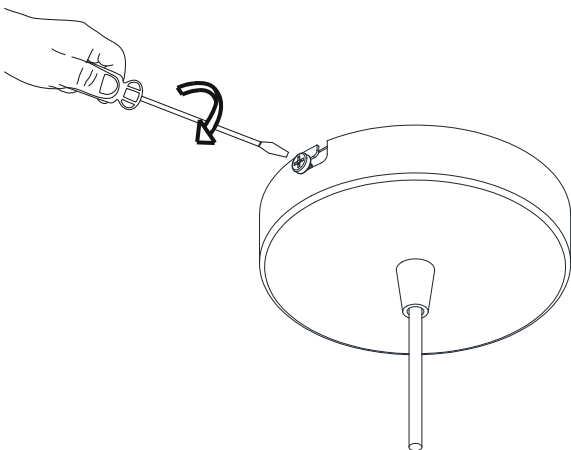

4

Pass the electrical cable of the luminaire through the strain relief [4.1] of the canopy and connect it to the black and red cables of the driver [4.2], respecting the color code.
Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws [4.3].
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Passer le câble électrique du luminaire à travers l'anti-traction de la rosace [4.1] et le connecter aux câbles noir et rouge du driver [4.2], en respectant le code couleur.

Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité [4.3].

Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Pase el cable eléctrico de la luminaria por el antitirón del florón [4.1] y conéctelo en los cables negro y rojo del driver [4.2], respetando el código de colores.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad [4.3].

Apretar el tensor del cable situado en el florón.