

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tempo Andante OUTDOOR

ref. TEAN04-EXT

Suitable for outdoor and indoor use*

Apta para uso exterior e interior*

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Canopy IP64 | Florón IP64 [1]

C - Lampholder IP64 | Portalámparas IP64 [1]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [3]

E - Electrical disposal | Ficha [1]

F - Screws | Tornillos [2]

G - O-ring | Junta tórica [1]

H - Wall Plugs | Tacos [2]




EXT

SAFETY NOTE: Switch o~ mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación


1

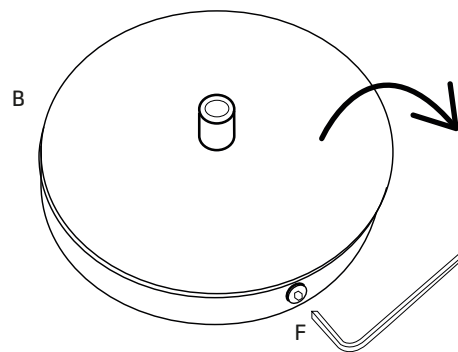

Use an allen key [not included] to open the lid and access the interior of the ceiling rose.

Utilice una llave allen [no incluida] para acceder abrir la tapa y acceder al interior del florón.

2

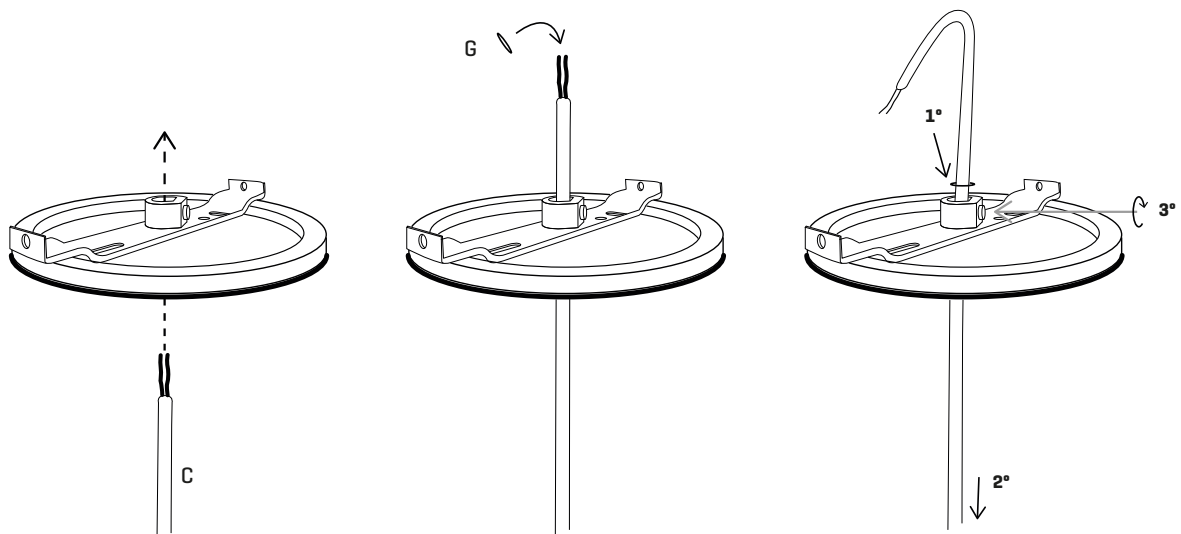

2.1 Pass the cable through the strain relief; 2.2 Insert the O-ring through the cable; 2.3 Insert it in the strain relief [1st], pull the cable downwards [2nd] and tighten the screw [3rd]


2.1 Pasar el cable por el antitirón; 2.2 Insertar la junta tórica por el cable; 2.3 Introducirla en el antitirón [1°], tirar del cable hacia abajo [2°] y apretar el tornillo [3°]

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

3


EXT

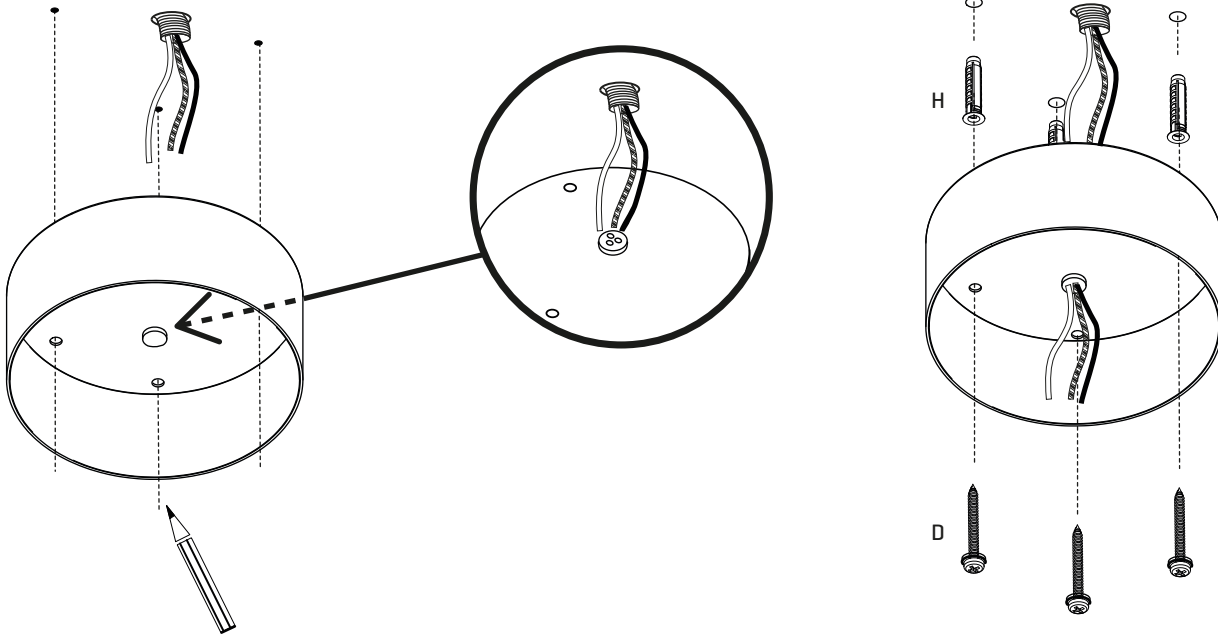

Mark the 3 fixing points to the ceiling; Pass the mains cables through the 3 individual holes to ensure watertightness, the cable used must be made of rubber; Fix the piece with the plugs and screws

Marcar los 3 puntos de fijación al techo; Pasar los cables de la red eléctrica por los 3 orificios individuales para garantizar la estanquidad el cable utilizado debe ser de goma; Fijar la pieza con los tacos y tornillos

4

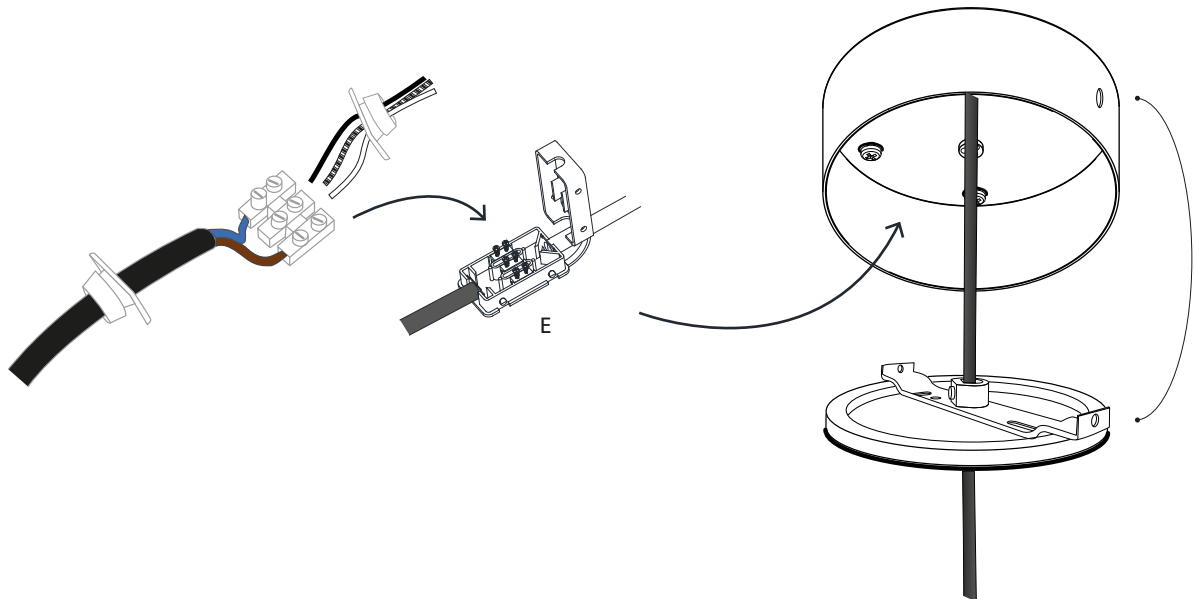


Make the electrical connection in the connection box, close it and insert it inside the rosette; align the bridge with the hole to make it easier to close the rosette later

Realizar la conexión eléctrica en la caja de conexión, cerrarla e introducirla dentro del florón; alinee el puente con el hojal para que posteriormente sea más sencillo cerrar el florón

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

5

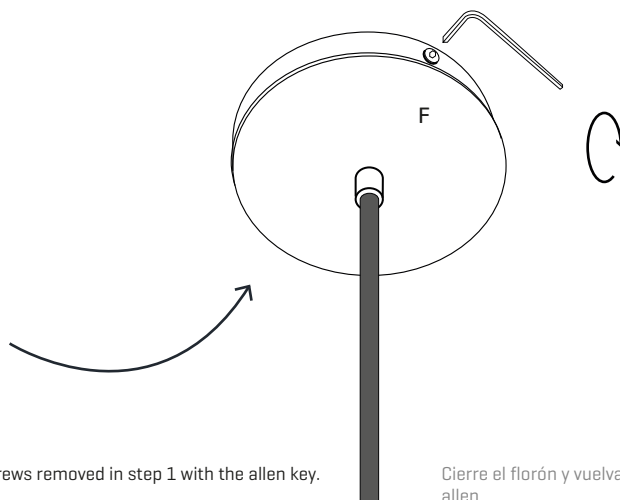


EXT

Close the canopy and tighten the screws removed in step 1 with the allen key.

Cierre el florón y vuelva a atornillar los tornillos retirados en el paso 1 con la llave allen

6

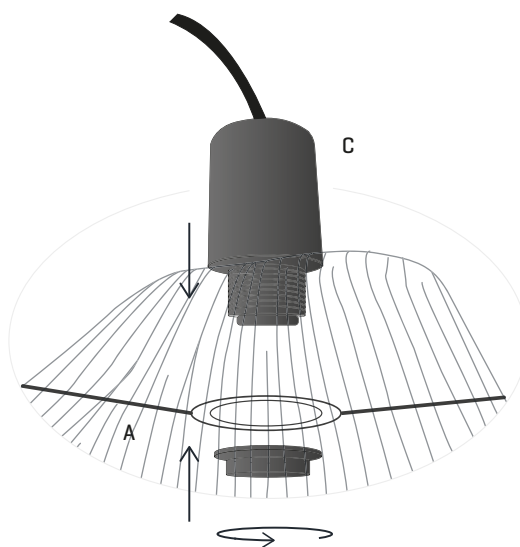

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the nut.

Encaje la tulipa en el portalámparas y apriete la tuerca