



# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

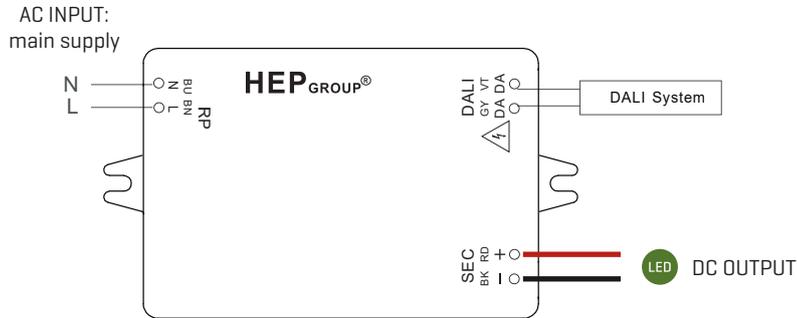

Circuit diagram DALI

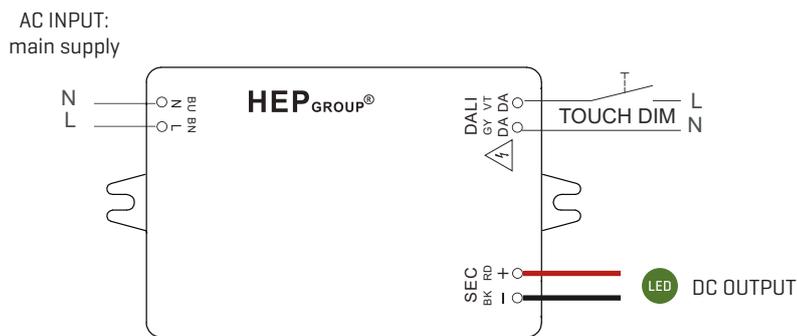

Circuit diagram TOUCH DIM

## Touch Dim

Short push (< 0.6 sec)  
Long push (> 0.6 sec)

Push to turn ON-OFF  
Dimming up or down

## Synchronization of a large number of driver of Touch Dim

1. Step: Long push All the lamps are switched on
2. Step: Short push All the lamps are switched off
3. Step: Long push All the lamps are switched on the minimum dimming setting of the drivers and continuously

Fade up to the desired dimming level, then release push button.

Max. 15pcs parallel units

AC INPUT: main supply		DC OUTPUT: LED		Dimming control	
N	L	-	+	-	+
blue	brown	black	red	grey	purple

# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## Tempo Vivace

ref. TEVIO4-Mini-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

**D** - Screws | Tornillos [2]

**E** - Canopy | Florón [1]


**F** - Wall Plugs | Tacos [2]



LED

**SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation**

**INDICACIÓN DE SEGURIDAD :** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

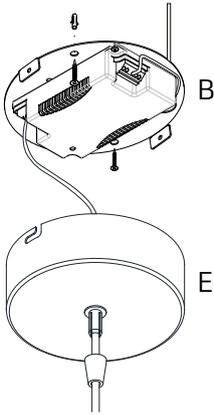

1.1

See the circuit diagram  
on the back of this sheet


Ver diagrama de circuito en el  
reverso del folio

1.2

**1**

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.  
1.2 Do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.  
1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.

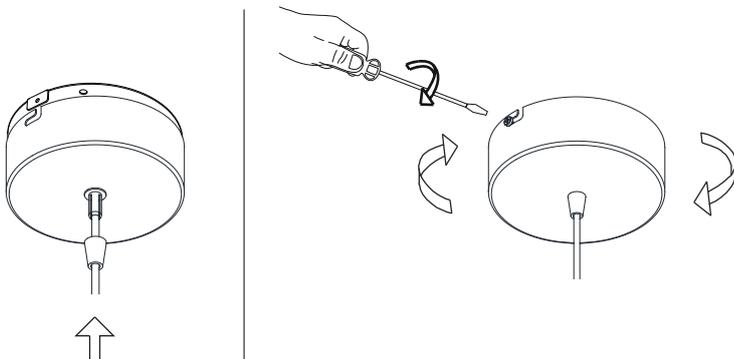

**2**

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.  
Tighten the strain relief situated on the canopy

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.  
Apretar el tensor del cable situado en el florón.