

Tati


ref. TA04-1

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F


Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

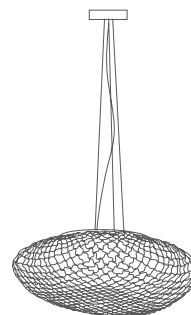A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]**C** - Lampholder | Supports de lampe | Portalámparas [2]**D** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]**E** - Electrical disposal | Domino électrique | Ficha [3]**F** - Canopy | Rosace | Florón [1]

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

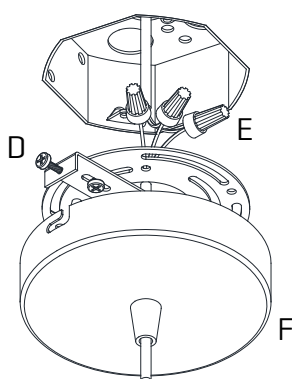


1

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box, please follow the instructions.

Passez les câbles électriques à l'intérieur et établissez la connexion électrique à l'intérieur en suivant les instructions.

Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.

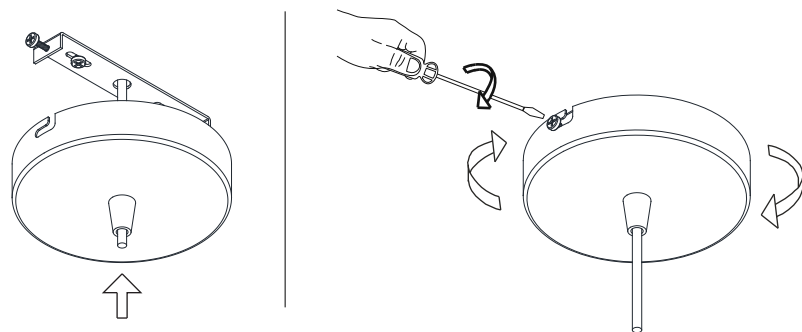


2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Insérez la rosace de plafond dans la pièce de fixation et serrez les vis de sécurité.
Serrer le serre-câble situé sur la canopée

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

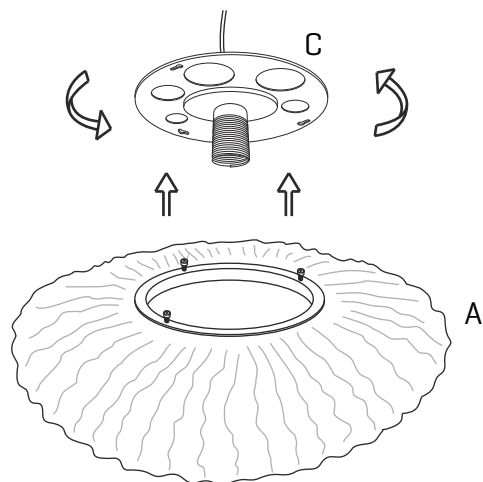

3

Place the light bulbs. Fit the lampshade in the diffuser[metal hoop] grooves and turn it until it reaches the endstop. Tight the fillet of the fixing screws to fasten the shade and the whole set.

Placez les ampoules. Insérez l'abat-jour dans les rainures du diffuseur [cerceau métallique] et tournez-le jusqu'à ce qu'il atteigne la butée. Serrer les vis pour fixer l'abat-jour et l'ensemble.

Colocar las bombillas. Encajar la tulipa en las rendijas del soporte y girarla hasta que haga tope. Apretar la rosca de los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.