

Ballet Relevé OUTDOOR

ref. BARE04-EXT


Suitable for outdoor and indoor use*

Apta para uso exterior e interior*

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Canopy IP64 | Florón IP64 [1]**C** - Lampholder IP64 | Portalámparas IP64 [1]**D** - Security screws | Tornillos de seguridad [3]**E** - Electrical disposal | Ficha [1]**F** - Screws | Tornillos [2]**G** - O-ring | Junta tórica [1]**H** - Wall Plugs | Tacos [2]


EXT

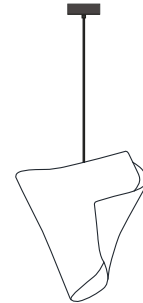

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación


1

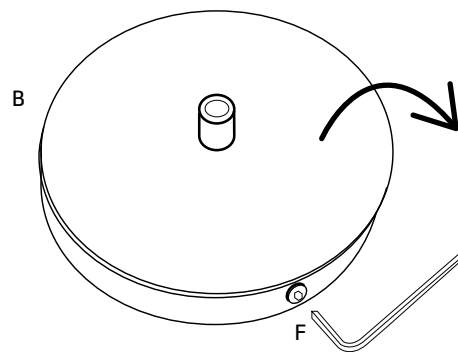

Use an allen key [not included] to open the lid and access the interior of the ceiling rose.

Utilice una llave allen [no incluida] para acceder abrir la tapa y acceder al interior del florón.

2

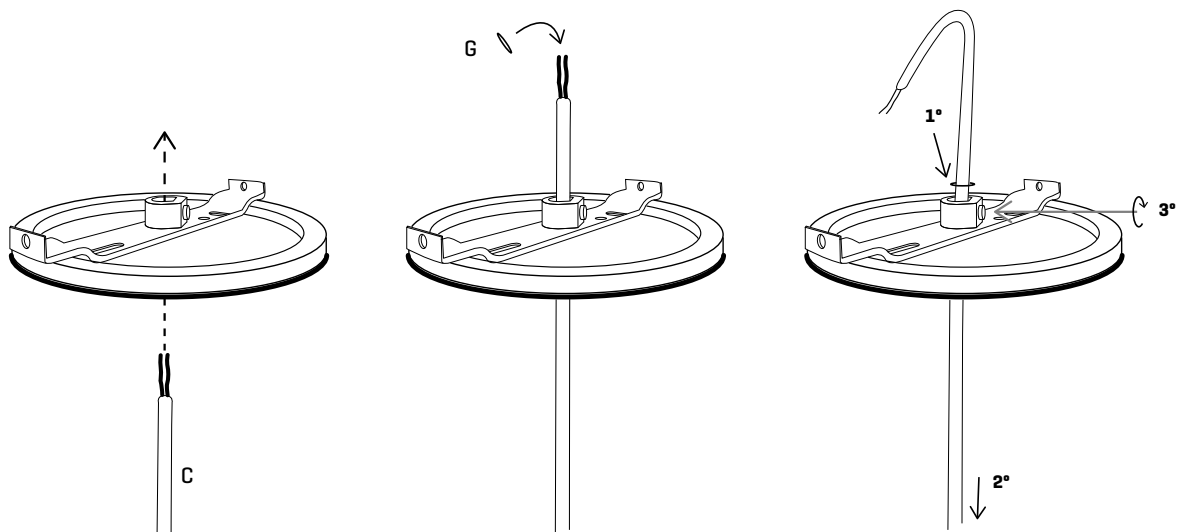

2.1 Pass the cable through the strain relief; 2.2 Insert the O-ring through the cable; 2.3 Insert it in the strain relief [1st], pull the cable downwards [2nd] and tighten the screw [3rd]

2.1 Pasar el cable por el antitirón; 2.2 Insertar la junta tórica por el cable; 2.3 Introducirla en el antitirón [1°], tirar del cable hacia abajo [2°] y apretar el tornillo [3°]



a

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

3



EXT

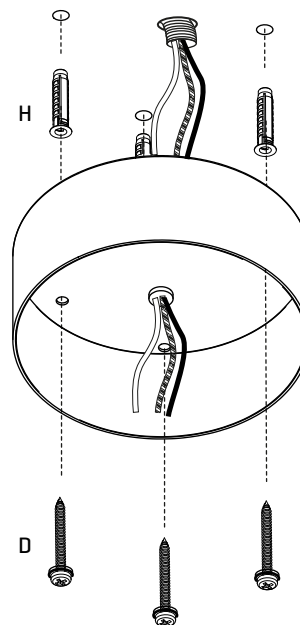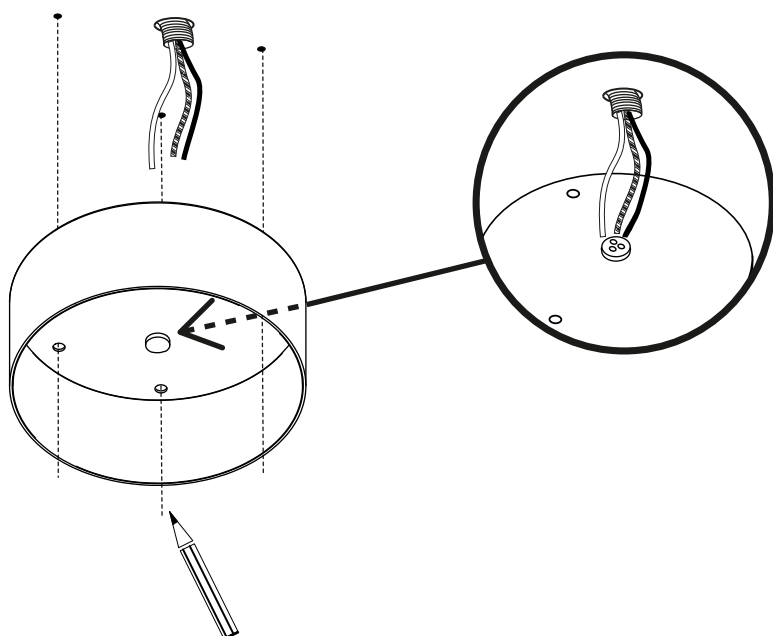

Mark the 3 fixing points to the ceiling; Pass the mains cables through the 3 individual holes to ensure watertightness, the cable used must be made of rubber; Fix the piece with the plugs and screws

Marcar los 3 puntos de fijación al techo; Pasar los cables de la red eléctrica por los 3 orificios individuales para garantizar la estanqueidad el cable utilizado debe ser de goma; Fijar la pieza con los tacos y tornillos


4

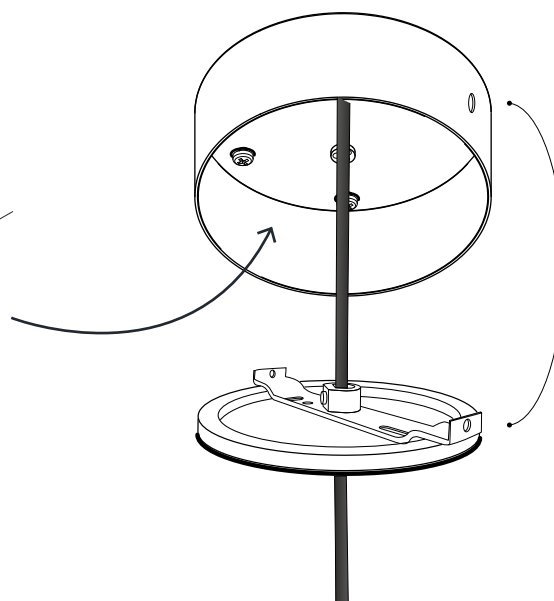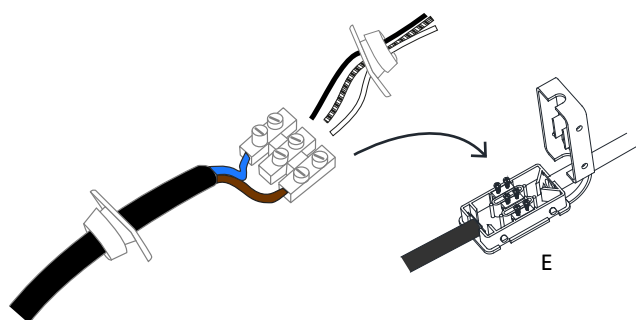

Make the electrical connection in the connection box, close it and insert it inside the rosette; align the bridge with the hole to make it easier to close the rosette later

Realizar la conexión eléctrica en la caja de conexión, cerrarla e introducirla dentro del florón; alinee el puente con el hojal para que posteriormente sea más sencillo cerrar el florón

5

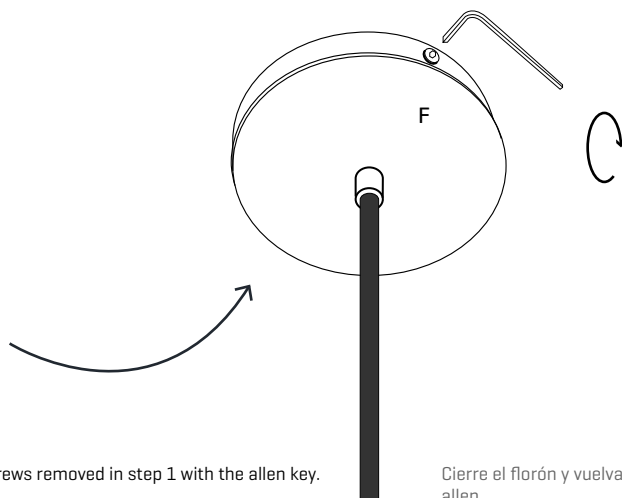


EXT

Close the canopy and tighten the screws removed in step 1 with the allen key.

Cierre el florón y vuelva a atornillar los tornillos retirados en el paso 1 con la llave allen

6

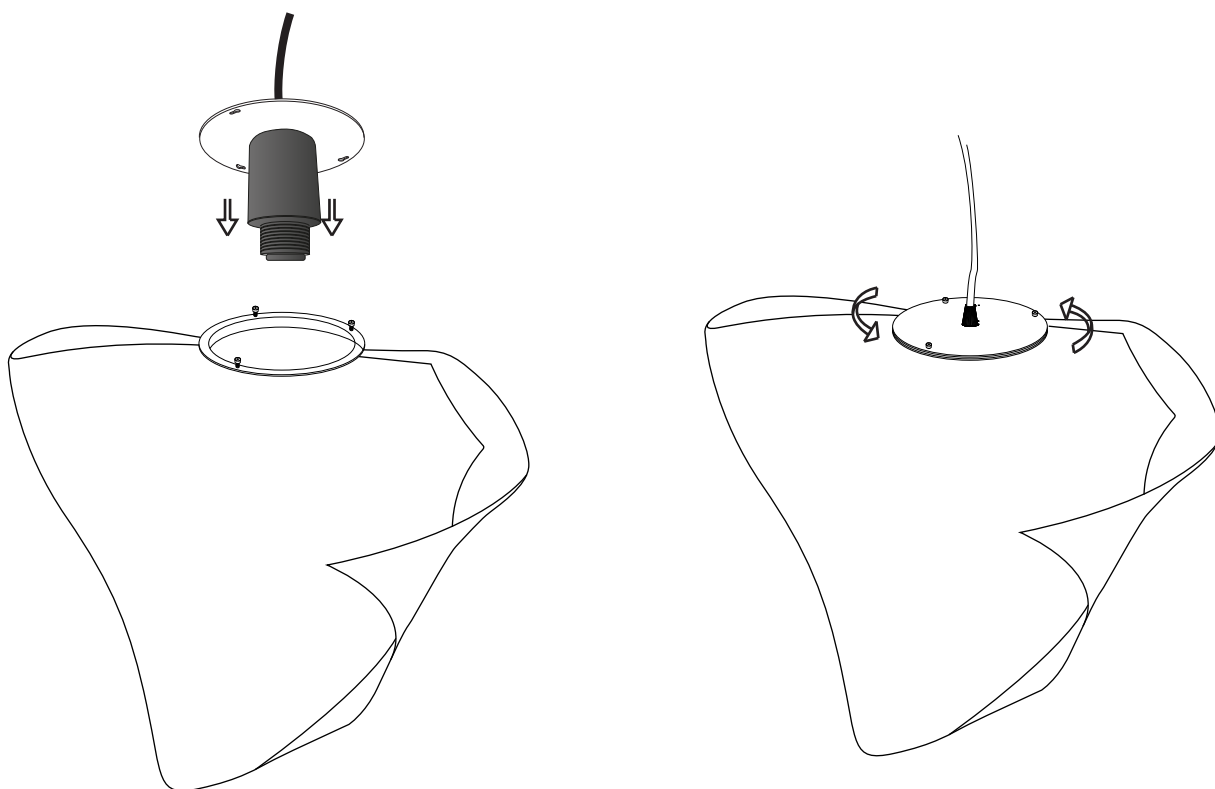

Place the light bulbs.

[During this step, it is important to take greatest of care in this step, since holding of the lampshade with strength may modify its original design]

Slightly turn the lampholder.

Colocación de las bombillas.

[Durante este paso, es importante tener el máximo cuidado, ya que al manejar la tulipa con demasiada fuerza se puede modificar su diseño original]

Girar levemente el soporte del portalámparas