

Mytilus

ref. MY04-3

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]

F - Screws | Tornillos [2]

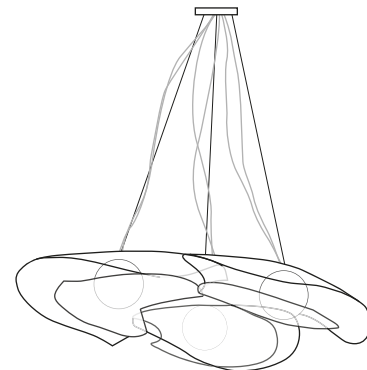


LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

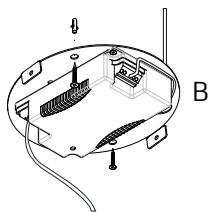

1.1


See the circuit diagram
on the back of this sheetVer diagrama de circuito en el
reverso del folio


1.2

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.

2

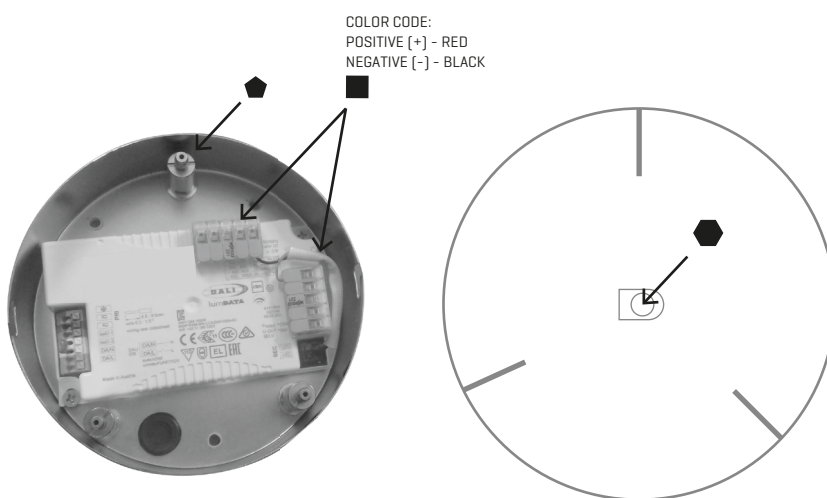
The placement is carried out individually for each
lampshade, repeat each step for each of the 3 of
the composition.2.1 Fasten the steel cable to the
tensor [●] (placement mode in step 3)2.2 Pass the two electric cables through the
antitiron [●]2.3 Connect to the corresponding orange plug [■] [
respecting the RED / BLACK color code]
each of the cable poles.La colocación se realiza individualmente cada
tulipa, repita cada paso para cada una de las 3 de
la composición.2.1 Sujete el cable de acero a la pieza de
tensor [●] (modo de colocación en el paso 3)2.2 Pase los dos cables eléctricos por el
antitiron [●]2.3 Conecte en su correspondiente ficha naranja
[■] (respetando el código de color ROJO / NEGRO)
cada uno de los polos del cable.COLOR CODE:
POSITIVE (+) - RED
NEGATIVE (-) - BLACK

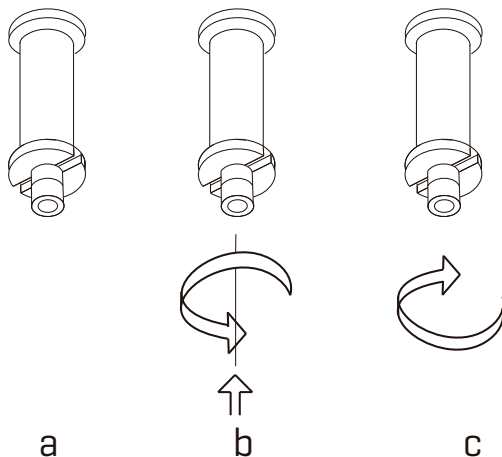

3

a) Screw the tie rod. b) Loosen the security nut and introduce the steel wire. c) Tighten the security nut. In order to remove the cable from the tension loosen the nut, to push it upwards and to throw of the cable.


a) Enroscar el tensor. b) Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. c) Apretar la tuerca de seguridad. Para sacar el cable del tensor aflojar la tuerca, empujarla hacia arriba y tirar del cable.

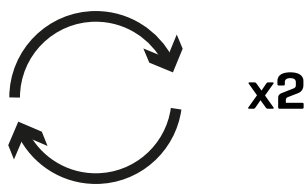

4

Repeat steps 2 and 3 with the other two remaining lampshades.


Repita los pasos 2 y 3 con las otras dos restantes tulipas

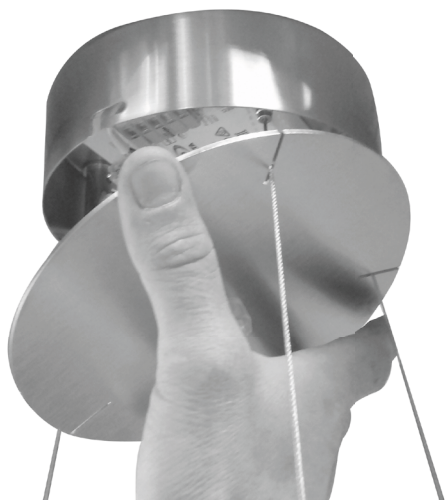

5

To close the rosette, fit the 3 o'clock first, orient the screws of the internal bridge of the sheet. Insert a steel cable into each of the 3 slots. Tighten the bolts.

Para cerrar el florón encaje las 3 oriente primero los tornillos del puente interno de la chapa. Introduzca en cada una de las 3 ranuras un cable de acero. Apriete los tornillos.

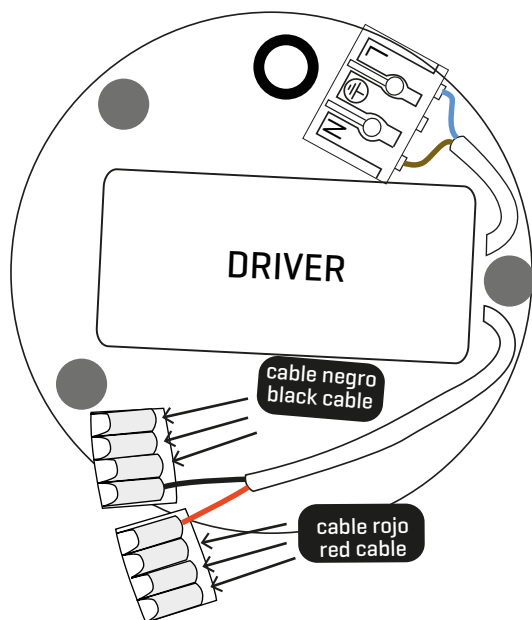

6

LED CONNECTION:

Once the light source is connected, proceed to connect the luminaire to the connection tabs, respecting the color code for low voltage:

RED WITH RED - POSITIVE

BLACK WITH BLACK - NEGATIVE

To do this, lift the free orange label and insert the cable marked with the base corresponding to the color you are connecting.


CONEXIÓN LED [luminaria]:

Una vez tenga conectada la fuente de luz, proceda a conectar la luminaria a las fichas de conexión respetando el código de colores para baja tensión:

ROJO CON ROJO - POSITIVO

NEGRO CON NEGRO - NEGATIVO

Para ello levante la pestaña naranja libre e introduzca el cable marcado con la funda correspondiente al color que esté conectando.

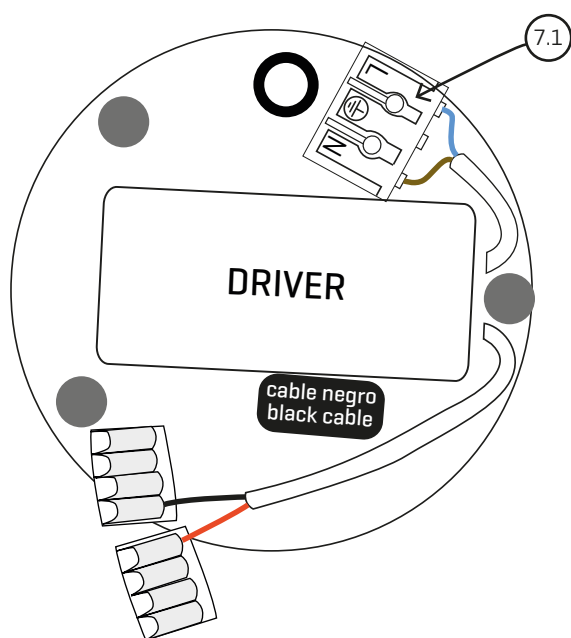

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW

7

7.1 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.

7.1 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.



According to the directive on electrical and electronic devices, don't dispose with the regular household waste,, there are at local collection points for such devices.
De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no tire el producto a la basura doméstica, llévelo a los puntos de recogida selectiva.

Mytilus

ref. MY04-3

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]


F - Screws | Tornillos [2]

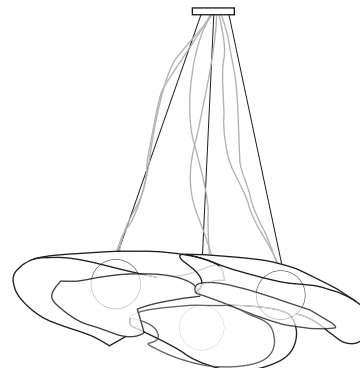

LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación


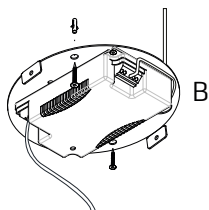


1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheetVer diagrama de circuito en el
reverso del folio


1.2

1

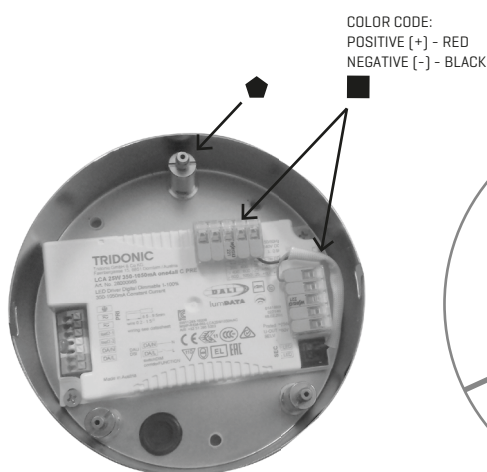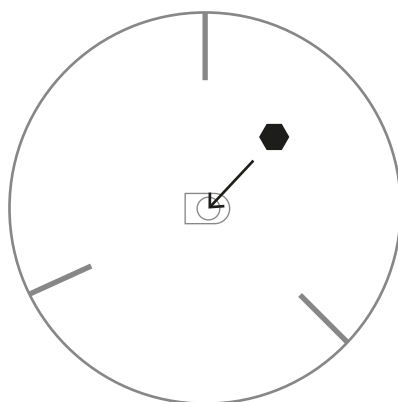1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.COLOR CODE:
POSITIVE (+) - RED
NEGATIVE (-) - BLACK

2


The placement is carried out individually for each
lampshade, repeat each step for each of the 3 of
the composition.2.1 Fasten the steel cable to the
tensor [E] (placement mode in step 3)2.2 Pass the two electric cables through the
antitiron [F]2.3 Connect to the corresponding orange plug [G] [
respecting the RED / BLACK color code]
each of the cable poles.La colocación se realiza individualmente cada
tulipa, repita cada paso para cada una de las 3 de
la composición.2.1 Sujete el cable de acero a la pieza de
tensor [E] (modo de colocación en el paso 3)2.2 Pase los dos cables eléctricos por el
antitiron [F]2.3 Conecte en su correspondiente ficha naranja
[G] (respetando el código de color ROJO / NEGRO)
cada uno de los polos del cable.

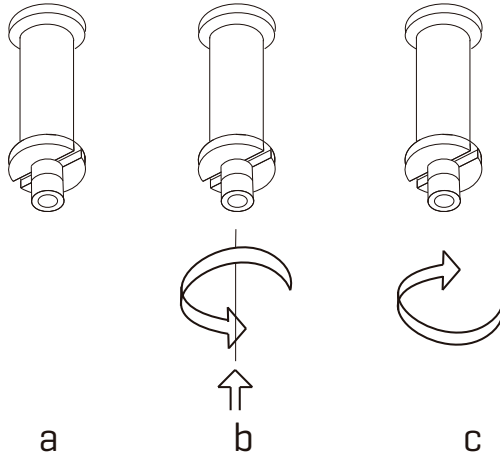

3

a) Screw the tie rod. b) Loosen the security nut and introduce the steel wire. c) Tighten the security nut. In order to remove the cable from the tension loosen the nut, to push it upwards and to throw of the cable.


a) Enroscar el tensor. b) Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. c) Apretar la tuerca de seguridad. Para sacar el cable del tensor aflojar la tuerca, empujarla hacia arriba y tirar del cable.

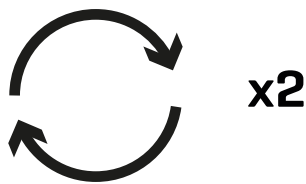

4

Repeat steps 2 and 3 with the other two remaining lampshades.

Repita los pasos 2 y 3 con las otras dos restantes tulipas

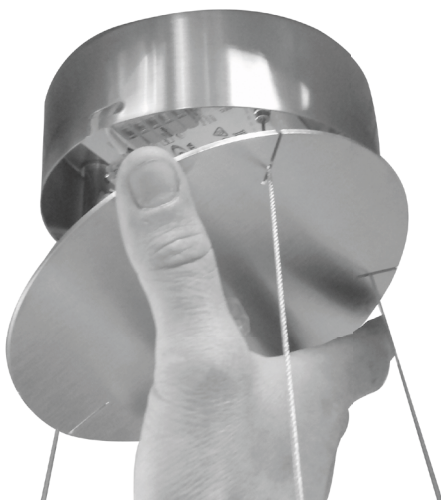

5

To close the rosette, fit the 3 o'clock first, orient the screws of the internal bridge of the sheet. Insert a steel cable into each of the 3 slots. Tighten the bolts.


Para cerrar el florón encaje las 3 oriente primero los tornillos del puente interno de la chapa. Introduzca en cada una de las 3 ranuras un cable de acero. Apriete los tornillos.

Unscrew the cover to access the regulation terminals.

If you are not going to regulate the luminaire, it is not necessary, connect the LED to the orange tabs respecting the color code.


Desatornille la tapa para acceder a los bornes de regulación.

Si no va a regular la luminaria, no es necesario, conecte el LED en las fichas naranjas respetando el código de colores.

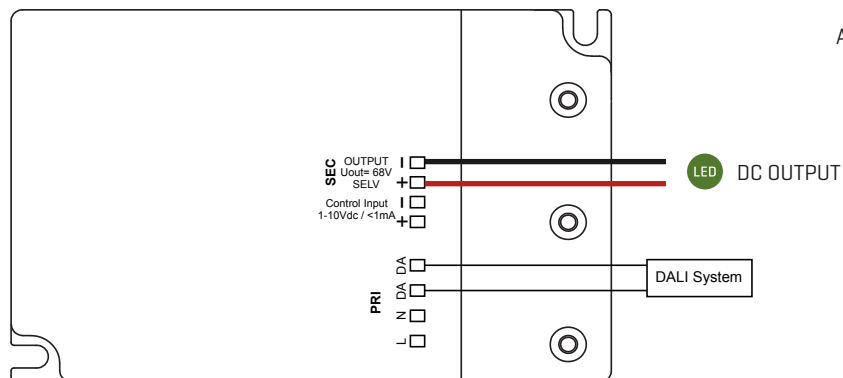

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **DALI-2**

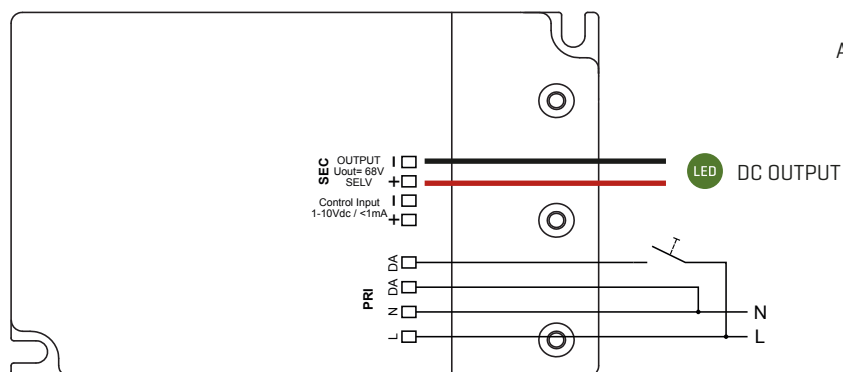


Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **TOUCH-DIM**



Short push (< 0.6 sec) Push to turn ON-OFF
Long push (> 0.6 sec) Dimming up or down

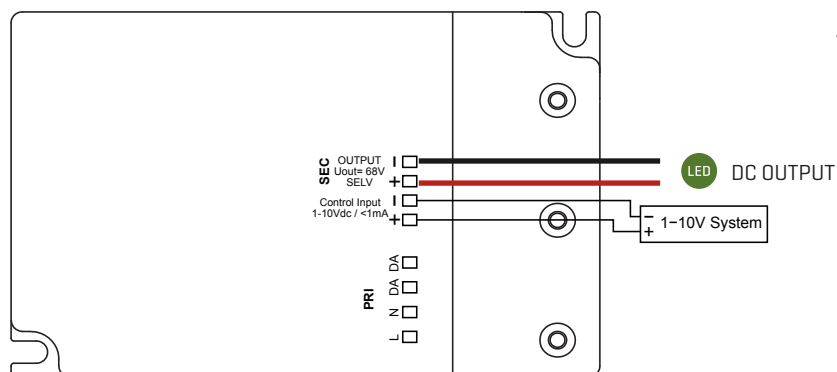

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **1-10V**



According to the directive on electrical and electronic devices, don't dispose with the regular household waste., there are at local collection points for such devices.
De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no tire el producto a la basura doméstica, llévelo a los puntos de recogida selectiva.